




Unser Schlossgarten und

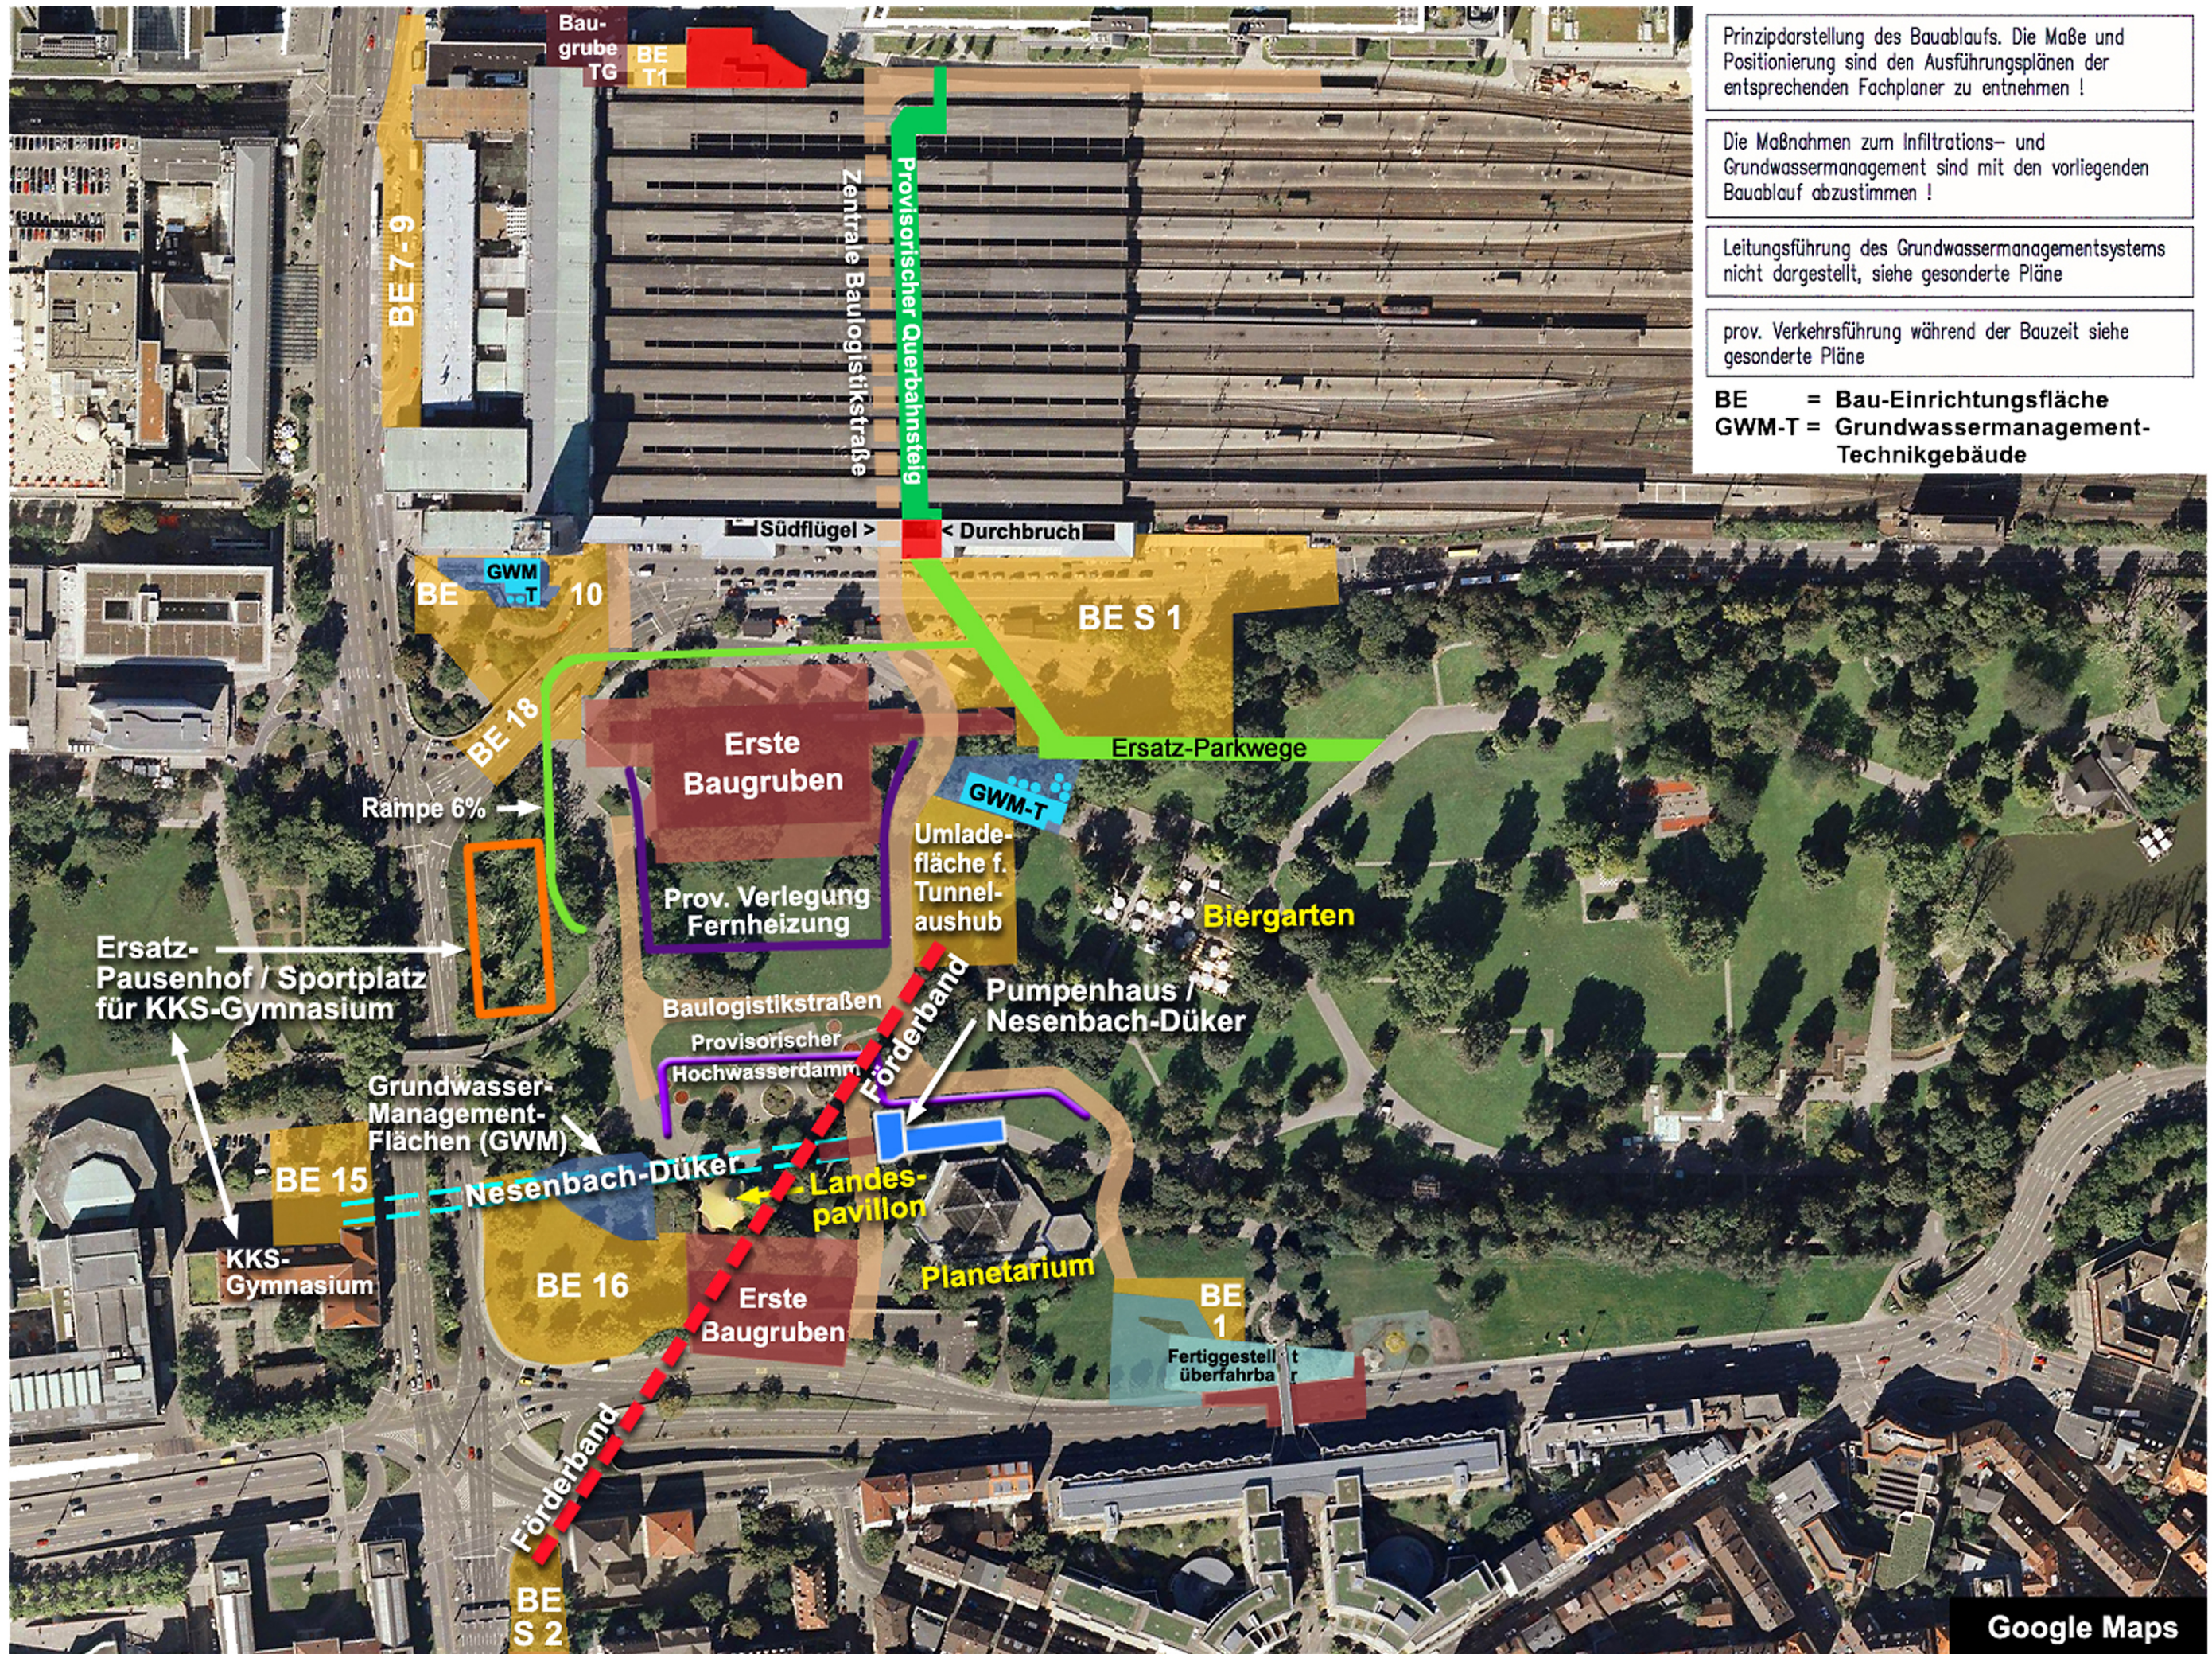

Prinzipdarstellung des Bauablaufs. Die Maße und Positionierung sind den Ausführungsplänen der entsprechenden Fachplaner zu entnehmen !

Die Maßnahmen zum Infiltrations- und Grundwassermanagement sind mit den vorliegenden Bauablauf abzustimmen !

Leitungsführung des Grundwassermanagementsystems nicht dargestellt, siehe gesonderte Pläne

prov. Verkehrsführung während der Bauzeit siehe gesonderte Pläne

BE = Bau-Einrichtungsfläche
GWM-T = Grundwassermanagement-Technikgebäude